



FRYSESKAB F85W

Varenr. 19347

Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

Indhold

SIKKERHEDSINFORMATIONER OG SIKKERHEDSANVISNINGER	3
Børns og sårbare personers sikkerhed	3
Generel sikkerhed	3
Daglig brug	4
Pleje og rengøring	4
Installation	5
INDRETNING.....	6
Vend dørens åbningsretning	6
INSTALLATION	9
Pladskrav.....	9
Stil fryseren i vater	9
Placering	9
Elektrisk tilslutning	10
DAGLIG BRUG.....	10
Ved brug første gang	10
Indstilling af temperatur.....	10
Placer madvarerne forskellige steder i fryseren	10
Frysning af friske madvarer	10
Start efter pause/strømudfald	10
Optøning	11
Isterninger.....	11
Opbevaring af frosne madvarer	11
Indflydelse på opbevaringstid.....	11
Rengøring.....	11
Afrimning af fryseren	12
PROBLEMLØSNING.....	12
TEKNISK DATABLAD.....	14

SIKKERHEDSINFORMATIONER OG SIKKERHEDSANVISNINGER

I din egen interesse og for at sikre korrekt betjening, bør du læse brugervejledningen samt dens råd og advarsler før installation og første brug af fryseskabet.

For at undgå unødvendige misforståelser, er det vigtigt at sikre sig, at alle der benytter fryseskabet er blevet gjort bekendt dets brug og sikkerhedsfunktioner.

Gem disse instruktioner og lad dem følge med fryseskabet, hvis det flyttes eller bliver solgt.

For sikkerhed for liv og ejendom skal forsigtighedsreglerne i denne brugervejledning holdes, da producenten ellers ikke er ansvarlig for sikkerheden.

Børns og sårbare personers sikkerhed

- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår farerne ved at bruge det.
- Børn mellem 3 og 8 år må ikke betjene dette produkt.
- Børn skal have information om, at de ikke må lege med produktet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn medmindre de er mere end 8 år.
- Hold al emballage væk fra børn, der er fare for kvælning.
- Hvis dette produkt skal bortskaffes, så træk stikproppen ud af kontakten, klip kablet ved skabet og aftag døren, for at undgå børn fanges i skabet.
- Hvis døren er forsynet med fjederlås, så gør fjederen ubrugelig før skabet bortskaffes, så det ikke bliver en dødsfælde for børn.

Generel sikkerhed



Advarsel!

Hold ventilationsåbninger i skabet og i kabinettet åbne og fri for tilstopning.



Advarsel!

Brug ikke mekaniske redskaber for at accelerere afrimning, brug kun de der er anbefalet af producenten.



Advarsel!

Pas på ikke at ødelægge kølekredsløbet.



Advarsel!

Brug ikke andre elektriske redskaber (f.eks. ismaskiner) indvendigt i fryseskabet, medmindre de er anbefalet af producenten.



Advarsel!

Rør ikke pæren, hvis den har været tændt i længere tid, den kan blive meget varm.



Advarsel!

Når fryseskabet opstilles, så pas på, at strømkablet ikke kommer i klemme eller bliver ødelagt.



Advarsel!

Sæt ikke flere stikdåser eller transportable strømforsyninger bag ved fryseskabet.

- Opbevar ikke eksplosive substanser som aerosoldåser med brændbar drivgas i fryseskabet.
- Kølemidlet isobutan (R-600a) er indeholdt i kølekredsløbet. Det er en naturlig gas med høj miljøkapacitet og som ikke er brændbar.
- Når fryseskabet transporteres, så pas på at kølekredsløbet ikke beskadiges. Undgå åben ild og kilder til antændelse og sørg for ventilation i det rum, hvor fryseskabet står.
- Det er farligt at ændre specifikationer eller ændre produktet på nogen måde. En skade på strømkablet kan resultere i kortslutning, brand eller elektrisk chok.
- Dette fryseskab er kun beregnet til brug i private hjem.



Advarsel!

Enhver elektrisk komponent (stikprop, strømkabel, kompressor etc.) skal udskiftes af en fagmand.



Advarsel!

Lyskilden der er monteret i fryseskabet, er en speciel lyskilde der kun kan bruges i dette produkt og som ikke kan bruges til almindelig belysning.

- Strømkablet må ikke forlænges.
- Vær sikker på, at stikproppen ikke er trykket eller ødelagt bag på skabet, da den kan overophede og være skyld i brand.
- Sørg for, at du kan komme til stikkontakten bag ved skabet.
- Træk ikke i strømkablet.
- Hvis stikkontakten er løs, så sæt ikke stikproppen i. Der er fare for elektrisk chok eller brand.
- Fryseskabet må ikke bruges uden lyskilden.
- Fryseskabet er tungt, pas på, hvis det skal flyttes.
- Rør ikke ting i fryseren med fugtige eller våde hænder, huden kan fryse fast og der kan opstå frostskafer.
- Fryseskabet må ikke stå længere tid i direkte sollys.

Daglig brug

- Sæt ikke varme ting på plastdelene.
- Sæt ikke madvarer direkte mod bagvæggen.
- Frosne madvarer må ikke genfryses, når de har været tøet op.
- Opbevar færdigfrosne madvarer i henhold til producentens angivelser.
- Producentens anbefalinger om opbevaring skal overholdes. Se de relevante instruktioner.
- Placer ikke drikkevarer med kulsyre eller drikke med brus i fryseren, da det laver tryk på beholderen så den kan eksplodere og ødelægge fryseren.
- Sodavandsis kan forårsage frostskafer hvis de spises direkte fra fryseren.
- For at undgå forurening af madvarer, så respekter følgende:
- Åbning af døren i lange perioder kan resultere i en væsentlig temperaturstigning i fryseskabets afdelinger.
- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og afløbssystem.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer. Lad vandet løbe fra vandforsyningen, hvis der ikke har været tappet vand i 5 dage.
- Opbevar rå kød og rå fisk i egnede beholdere, så det drypper på eller kommer i kontakt med andre madvarer.
- 2-stjerne frostområder (hvis de er til stede) kan bruges til at opbevare forfrosne fødevarer, opbevare eller lave is eller lave isterninger.
- 1, 2 og 3-stjerne områder kan ikke bruges til indfrysning af friske madvarer.
- Hvis fryseskabet efterlades tomt for en længere periode, så sluk, afrim, rengør, tør og efterlad døren åben for at undgå indvendige mugdannelser.

Pleje og rengøring

- Sluk for strømmen og træk stikproppen ud af stikkontakten før enhver vedligeholdelse.

- Rengør ikke med redskaber af metal.
- Brug ikke skarpe redskaber til at fjerne rim. Brug plastredskaber.
- Hold øje med afløbet for afrimet vand i fryseskabet. Rens afløbet ved behov. Hvis afløbet er tilstoppet, vil der samle sig vand i bunden af skabet

Installation

Vigtigt! Følg instruktionen for elektrisk tilslutning omhyggeligt i de respektive afsnit.

- Pak fryseskabet ud og kontroller om der er synlige skader. Tilslut ikke, hvis der er skader. Rapporter omgående mulige skader til købsstedet. Opbevar emballagen i dette tilfælde.
- Det anbefales at vente mindst 4 timer før fryseskabet tilsluttes, så olien kan flyde tilbage i kompressoren.
- Der skal være rigelig luftcirkulation rundt om fryseskabet, ellers er der fare for overophedning. Følg instruktionerne.
- Hvor det overhovedet er muligt, skal afstandsstykkerne være mod væggen for at undgå at varme dele (kompressor og kondensator) rører væggen.
- Fryseskabet må ikke stå tæt ved radiatorer eller komfurer.
- Stikkontakten skal være let at komme til efter installationen.

Service

- Alt elektrisk arbejde og service skal udføres af fagfolk.
- Service må kun udføres af et autoriseret servicecenter.

Spar energi

- Sæt ikke varme madvarer i fryseskabet.
- Pak ikke madvarer tæt sammen, det forhindrer luftcirkulation.
- Madvarer må ikke røre bagpladen.
- Luk ikke dørene op, hvis strømmen forsvinder.
- Åbn ikke dørene for tit.
- Hold ikke dørene åbne i lang tid.
- Sæt ikke termostaten på ekstremt lav temperatur.
- Behold alt tilbehør i skabet for lavere energiforbrug.

Miljøbeskyttelse



Dette produkt indeholder ikke gasser, der kan ødelægge ozonlaget, hverken i kølekredsløbet eller i isoleringen. Produktet må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Isoleringsmaterialet indeholder brændbare gasser.




Produktet skal afleveres på en genbrugsstation for elektrisk materiel, så det kan bortskaffes på en miljørigtig måde.
Emballagen kan genbruges.



Ved brug, service og bortskaffelse, så vær opmærksom på dette symbol på bagsiden af produktet. Det er et gult eller orange symbol. Det betyder, at der er brandfarlige materialer i kølerørene og kompressoren. Hold væk fra brandkilder.

INDRETNING

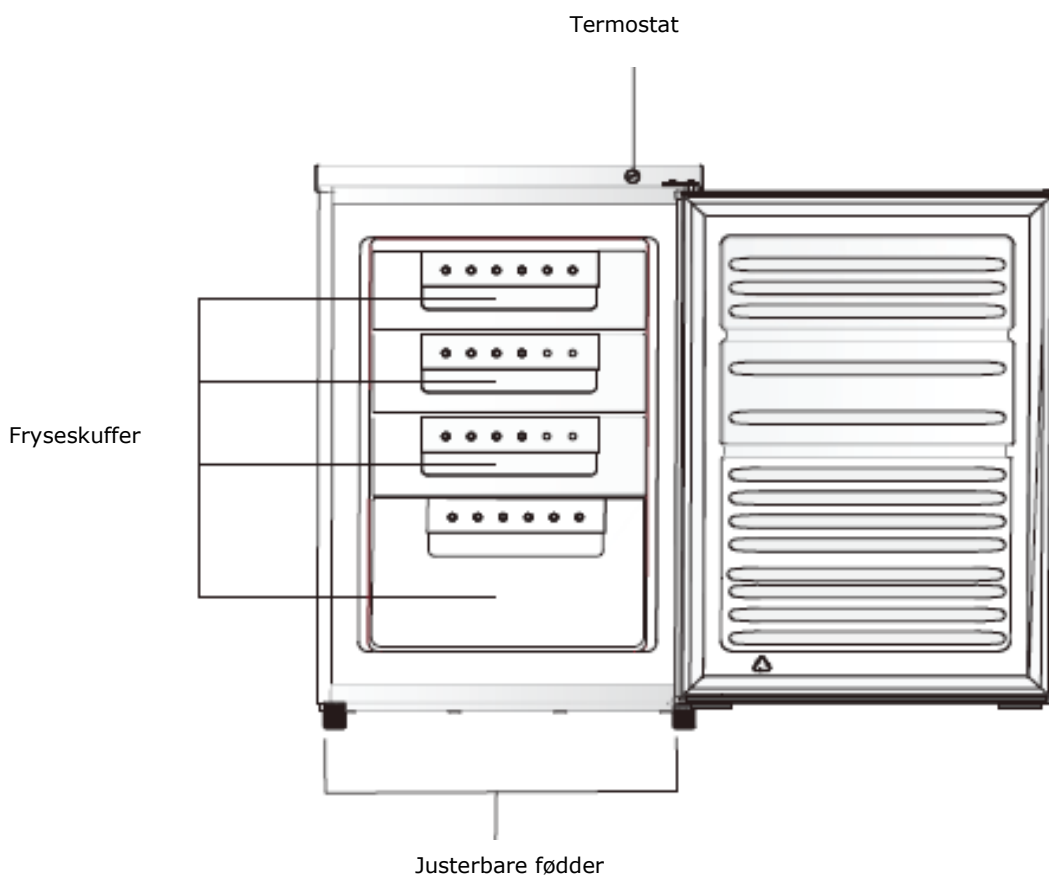


Vend dørens åbningsretning


Nødvendigt værktøj: Krydskærvskruestrækker, skruetrækker med flad klinge, skruenøgle.

- Kontroller at strømmen er afbrudt.
- For at få døren af, er det nødvendigt at vippe skabet bagover. Lad det hvile på noget solidt, så det ikke vælter under arbejdet.
- Alle demonterede dele skal bruges igen.
- Læg ikke skabet ned på bagsiden, det kan beskadige kølesystemet.
- Det er en fordel at være to personer til at håndtere skabet.


1. Skru to skruer på bagsiden af toppladen af.

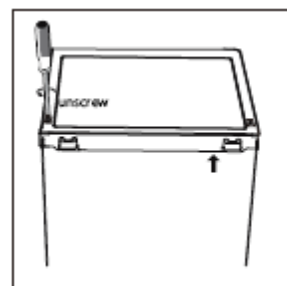


2. Tag toppladen af og stil den til side.

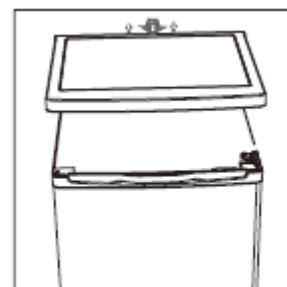



3. Skru øverste hængsel af, tag døren af og placer den på et blødt underlag så den ikke bliver ridset.

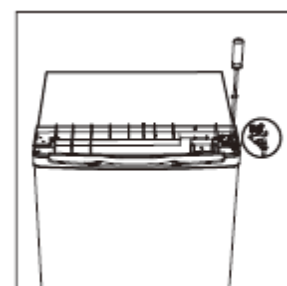


4. Skru nederste hængsel af. Skru de justerbare fødder i begge sider af.

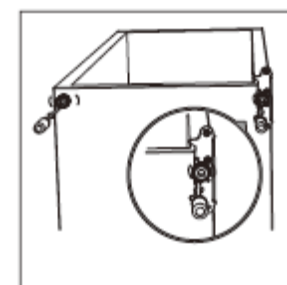


5. Skru nederste hængselpind af, vend beslaget og skru hængselpinden på igen

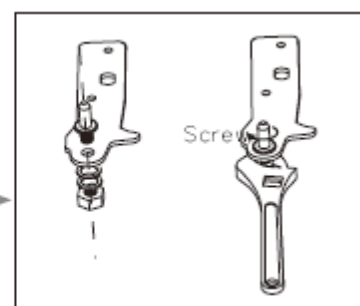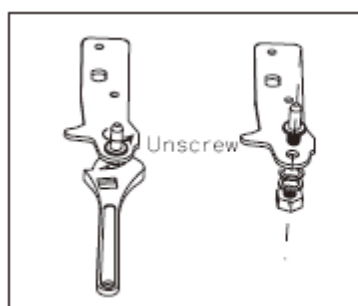


6. Skru beslaget med nederste hængselpind på igen. Skru de justerbare fødder på igen.

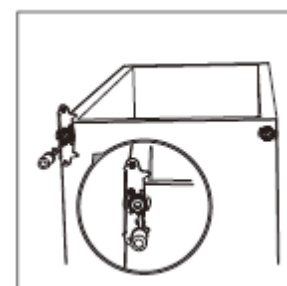


7. Tag dørtætningen af. Drej den som vist på tegningen og sæt den på igen.

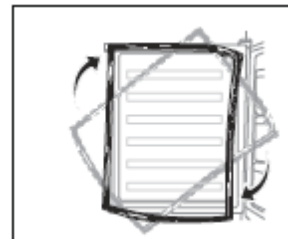


8. Sæt døren på igen. Kontroller at døren sidder korrekt både lodret og vandret således at tætningerne tætnes på alle sider før øverste hængsel tilspændes.

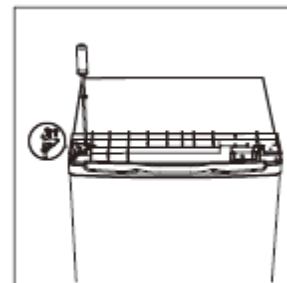

9. Sæt toppladen på igen og skru de to skruer på bagsiden i igen.

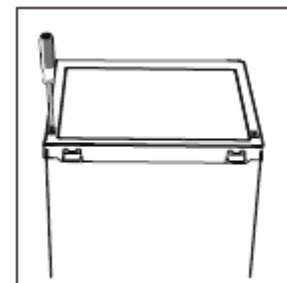


10. Sæt termostatrejeknappen på igen.

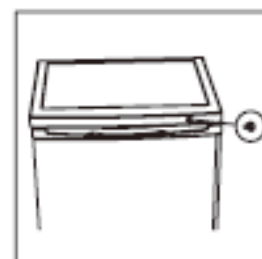

INSTALLATION


Pladskrav

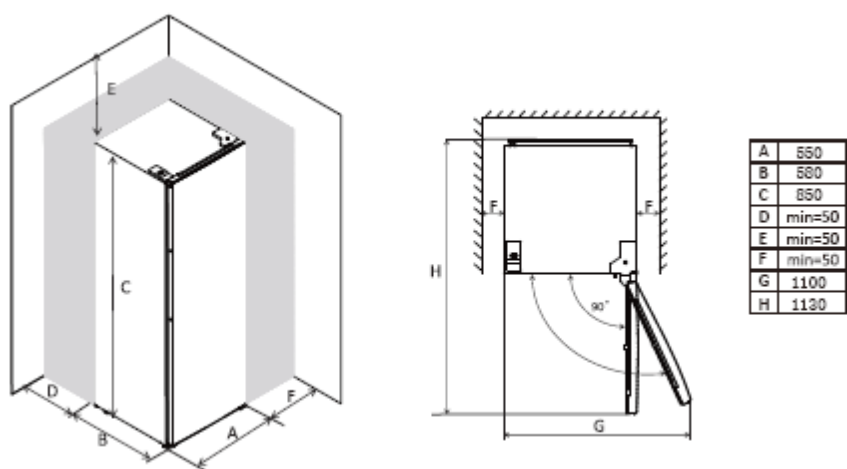

Stil fryseren i vater

Reguler på de to justerbare fødder forrest.

Hvis fryseskabet ikke er vater, kan de magnetiske tætninger ikke lukke ordentligt.

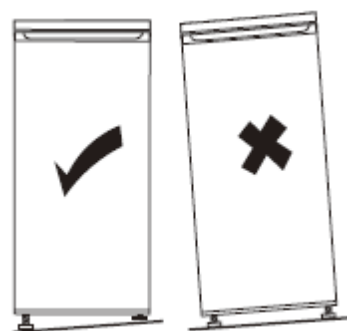

Placering

Opstil fryseren i overensstemmelse med klimaklassen på mærkepladen:

Udvidet temperatur:	10 °C – 32 °C (SN)
Tempereret:	16 °C – 32 °C (N)
Subtropisk:	16 °C – 38 °C (ST)
Tropisk:	16 °C – 43 °C (T)

Fryseren skal installeres væk fra varmekilder som radiatorer, vandvarmere, og direkte sollys. Sørg for, at luften kan cirkulere frit bag enheden. Hvis enheden placeres under en overhængende mur, skal afstanden til toppen af kabinettet være mindst 50 mm. Imidlertid vil det være ideelt ikke at placere enheden under en overhængende mur. Nøjagtig opstilling i vater kan opnås med de justerbare fødder. Denne enhed er ikke beregnet til indbygning. Det skal være muligt at afbryde strømmen til enheden, og kontakten må derfor være let at nå.

Elektrisk tilslutning

Fryseren skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Strømkablets stikprop har et ben til jordforbindelse. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for elektrisk sikkerhed, hvis tilslutning til jordforbindelse ikke er foretaget.

DAGLIG BRUG


Ved brug første gang

Rengør fryseren indvendigt.

Før fryseren tages i brug, bør den vaskes indvendigt sammen med hylder og løse dele med lunkent vand og neutral sæbe for at fjerne lugten af "ny fryser".

Indstilling af temperatur

- Sæt strøm til fryseren. Temperaturen i fryseren er styret af en termostat. Der er 3 indstillinger **MIN – NORMAL – MAX**. MIN er varmeste og MAX er koldeste indstilling.
- Fryseren holder måske ikke den indstillede temperatur, hvis det er usædvanligt varmt eller fryserdøren har været åbnet ofte.

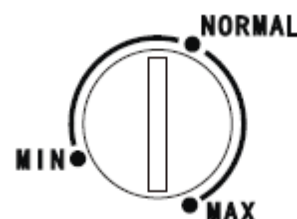

Placer madvarerne forskellige steder i fryseren

Fryserens afdelinger	Typer af madvarer
Fryserens skuffer og hylder	- Madvarer til langtidsopbevaring - Bund: Råt kød, fjerkræ, fisk - I midten: Frosne grøntsager, chips - Øverst: Is, frosen frugt, bagte madvarer

Frysning af friske madvarer

- Fryseren er egnet til at fryse friske madvarer og opbevare dybfrosne madvarer i længere tid.
- Placer madvarer der skal fryses i fryseren.
- Den maksimale mængde madvarer der kan indfryses på 24 timer er angivet på mærkepladen.
- I indfrysningsperioden på 24 timer må der ikke lægges yderligere madvarer til indfrysning.

Start efter pause/strømodfald

Hvis fryseskabet startes efter længere tids pause, skal fryseskabet køre på laveste temperatur i mindst 2 timer før der lægges madvarer i fryseskabet.

Vigtigt! I tilfælde af utilsigtet stop f.eks. strømdufald i længere tid, skal de optøede madvarer spises hurtigt eller koges og genfryses som kogte madvarer,

Optøning

Frosne madvarer, der skal optøs før anvendelse, kan optøs i fryseskab eller ved stuetemperatur alt efter, hvornår de skal bruges.




Mindre stykker kød kan koges direkte fra fryseren, men kræver så længere kogetid.

Isterninger

Dette fryseskab kan være udstyret med en eller flere bakker til at lave isterninger.

Opbevaring af frosne madvarer

- Vær sikker på, at allerede frosne varer har været korrekt opbevaret i forretningen.
- Transporter frosne varer fra forretning til fryser på kortest mulig tid.
- Åbn ikke døren til fryseren for ofte, lad ikke døren stå åben.
- Optøede madvarer kan ikke fryses igen.
- Overskrid ikke opbevaringstiden der er angivet af producenten.

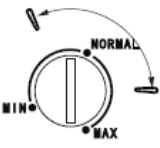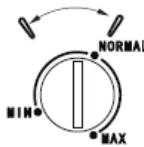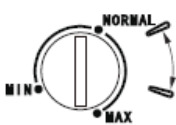Anbefalinger for temperaturindstillinger	
Omgivelsestemperatur	Fryser
Sommer	
Normal	
Vinter	

Indflydelse på opbevaringstid

Ved anbefalede temperaturer er bedste opbevaringstid i fryser ikke over 1 måned.

Ved andre temperaturer kan opbevaringstiden ændres.

Rengøring

Af hygiejniske grunde bør fryseren og dens tilbehør rengøres jævnligt.

Advarsel! Fryseren må ikke være tilsluttet strøm under rengøring. Der er fare for elektrisk chok.

Tag stikproppen ud af kontakten før rengøring. Rengør aldrig med damp, da fugt kan samles i de elektriske kredsløb. Varm luft og damp kan ødelægge plastdelene. Fryseren skal være helt tør før den tages i brug igen.

Vigtigt! Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastdelene, f.eks. citronsaft, appelsinskal, smørsyre. Rengøringsmidler kan indeholde eddikesyre. Lad ikke disse substanser komme i kontakt med nogen dele.

- Brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Tag madvarerne ud af fryseren og opbevar dem overdækket et koldt sted.

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
---------	-------------	---------------

- Sluk for fryseren tag stikproppen ud af kontakten.
- Rengør med en klud med lunkent vand. Skyl med frisk vand og aftør med en ren klud.
- Vent til alt er tørt før strømmen igen tilsluttes.

Afrimning af fryseren

Fryseren vil langsomt blive dækket af rim, som skal fjernes.

Brug aldrig skarpe metalgenstande, det kan beskadige fordamperen.

Når isen bliver tyk indvendigt, skal fryseren afrimes. Gør som følger:

- Træk stikproppen ud af kontakten.
- Tag alle madvarerne ud, indpak dem f.eks. i avispapir og opbevar dem på et koldt sted.
- Lad døren stå åben og sæt en balje ind for at opsamle smeltevand.
- Når alt er afrimet, så aftør fryseren indvendigt.

Sæt stikproppen i og start fryseren igen.

PROBLEMLØSNING

Fryseren kører ikke	Strøm ikke tilsluttet, stikprop løs Der er gået en sikring Stikkontakt defekt	Sæt stikprop i Skift sikring Tilkald elektriker
Fryseren fryser ikke nok	Temperaturen ikke korrekt indstillet Låget har været åbent i længere tid En større mængde varme madvarer er sat ind indenfor 24 timer Fryseren står nær en varmekilde	Se afsnittet om temperaturindstilling Åbn kun låget i kort tid Sæt en koldere temperatur Kontroller fryserens placering
Fryseren fryser for meget	Temperatur sat for kold Fryseren kører på MAX. indstilling	Sæt temperatur varmere midlertidigt
Voldsom opbygning af rim på tætningen i låget	Tætningen er ikke lufttæt	Opvarm forsigtigt den del af tætningen der ikke er tæt med en hårtørrer på laveste temperatur. Form forsigtigt tætningslæben med fingrene så den sidder korrekt
Usædvanlige lyde	Fryseren er ikke i vater Fryseren røre ved væggen eller andre genstande En genstand, f.eks. et rør, rører ved en anden genstand eller væggen	Sæt fryseren i vater Flyt fryseren en smule Hvis nødvendigt, så bøj genstanden så den ikke rører noget

Afbryd strømmen før problemløsning. Kun en fagmand må foretage løsning af problemer, der ikke er nævnt i denne brugervejledning.

Vigtigt! Der er altid lyde ved normal drift fra kompressor og kølemidlets bevægelse.

Hvis fejlen viser sig igen, så kontakt en fagmand eller salgsstedet. Hav data fra mærkepladen parat.

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

Der tages forbehold for trykfejl.

TEKNISK DATABLAD

I henhold til EU 2019/2016.

Leverandørens navn eller varemærke: Wasco

Leverandørens adresse (b): Gammel Højmevej 30 DK-5250 Odense

Modelidentifikation: F85W

Type køle/fryseapparat:

Støjsvagt apparat:	Nej	Type design:	Fritstående
Vinkøleskab:	Nej	Andre køle/fryseapparater:	Ja

Generelle produktparametre:

Parameter		Værdi	Parameter	Værdi
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	850	Samlet volumen (dm ³ eller liter)	91
	Bredde	550		
	Dybde	580		
EEI		100	Energieffektivitetsklasse	E
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)		40	Klasse for emission af luftbåren støj	C
Årligt energiforbrug (kWh/a)		166	Klimaklasse:	N/ST
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til		16	Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	38
Vinterdriftsindstilling		Nej		

Rumparametre:

Rumtype		Rumparametre og værdier			
		Rumvolumen (dm ³ eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C). Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningsskapacitet (kg/24h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)
Pantry	Nej	-	-	-	-
Opbevaring af vin	Nej	-	-	-	-

Svale	Nej	-	-	-	-
Ferskvarer	Nej	-	-	-	-
Friskkøl	Nej	-	-	-	-
Ingen stjerne og isboks	Nej	-	-	-	-
1 stjerne	Nej	-	-	-	-
2 stjerner	Nej	-	-	-	-
3 stjerner	Nej	-	-	-	-
4 stjerner	Ja	91	-18	4,4	M
2-stjerneafdeling	Nej	-	-	-	-
Rum med variabel temperatur	-	-	-	-	-

Hvad angår 4-stjernerum:

Hurtig indfrysning	Nej
--------------------	-----

Lyskildeparametre (a) (b):

Type lyskilde	-
Energieffektivitetsklasse	-

Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder (b):

Yderligere oplysninger:

Link til producentens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, litra a), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019 (1) (b), forefindes: <https://www.harald-nyborg.dk/>

(a)	Som fastsat i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015 (2)
(b)	Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.
(c)	Hvis produkt databasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse denne oplysning.